



拆裝襯套(軸承)步驟：

(A) 安裝襯套(軸承)

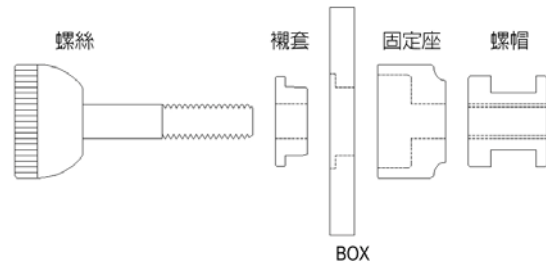

- ✦ 首先，將螺絲穿過襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過 BOX、固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


(B) 拆卸襯套(軸承)

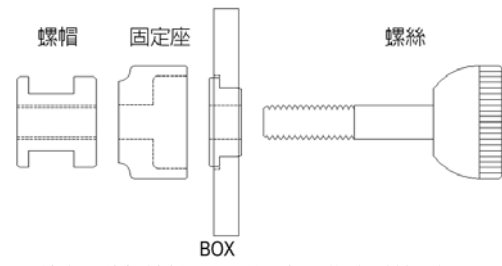

- ✦ 首先，將螺絲從 BOX 外部插入襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


拆裝襯套(軸承)步驟：

(A) 安裝襯套(軸承)

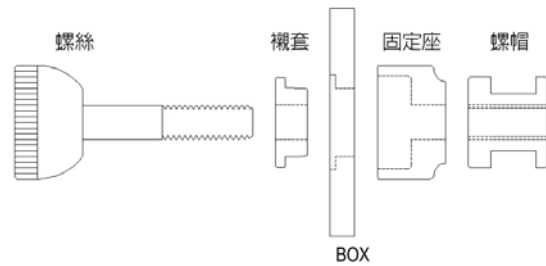

- ✦ 首先，將螺絲穿過襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過 BOX、固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


(B) 拆卸襯套(軸承)

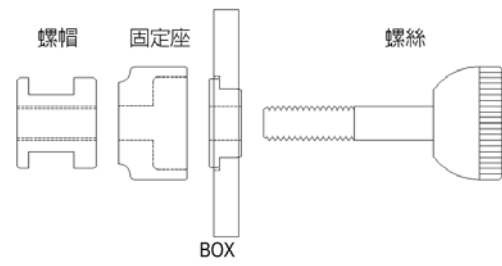

- ✦ 首先，將螺絲從 BOX 外部插入襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


拆裝襯套(軸承)步驟：

(A) 安裝襯套(軸承)

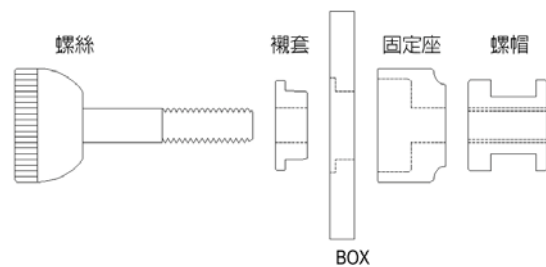

- ✦ 首先，將螺絲穿過襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過 BOX、固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


(B) 拆卸襯套(軸承)

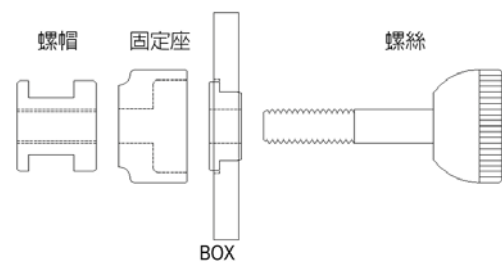

- ✦ 首先，將螺絲從 BOX 外部插入襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。


拆裝襯套(軸承)步驟：

(A) 安裝襯套(軸承)

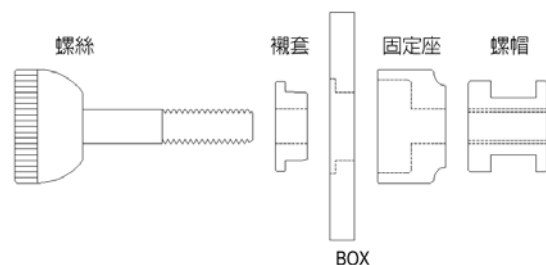

- ✦ 首先，將螺絲穿過襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過 BOX、固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。

(B) 拆卸襯套(軸承)

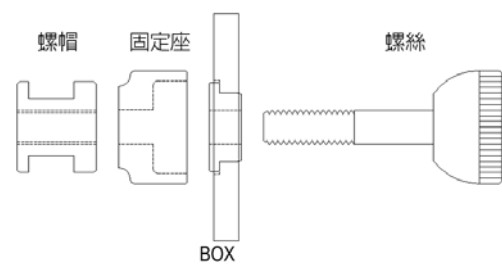

- ✦ 首先，將螺絲從 BOX 外部插入襯套 (軸承)。
- ✦ 然後，依序穿過固定座及螺帽。
- ✦ 最後，用附屬扳手鎖緊。